26426

# 調光ロールスクリーン

# ha·na·ri ハナリ

標準タイプ

ループコード式

# 取扱説明書

# 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

**販売店様へのお願い**

**本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。**

**⚠警告**

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会


**株式会社ニチベイ**

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp




# 安全にご使用していただくために

## 必ずお守りください

ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。 | ❗ この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。 |

### ［取付け上のご注意］

**⚠警告**

❗
- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
  また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。
  取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

**⚠注意**

⃠
- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- 高温、多湿の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

### ［操作上のご注意］

**⚠警告**

⃠
- 製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
- コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。

**⚠注意**

⃠
- 必ずコード（チェーン）等を持って操作してください。スクリーンやボトムレールを持って操作しないでください。
- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

### ［取扱上のご注意］

**⚠警告**

⃠
- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

**⚠注意**

⃠
- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品をたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。

⃠
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

## 1 取付け完成図と各部の名称

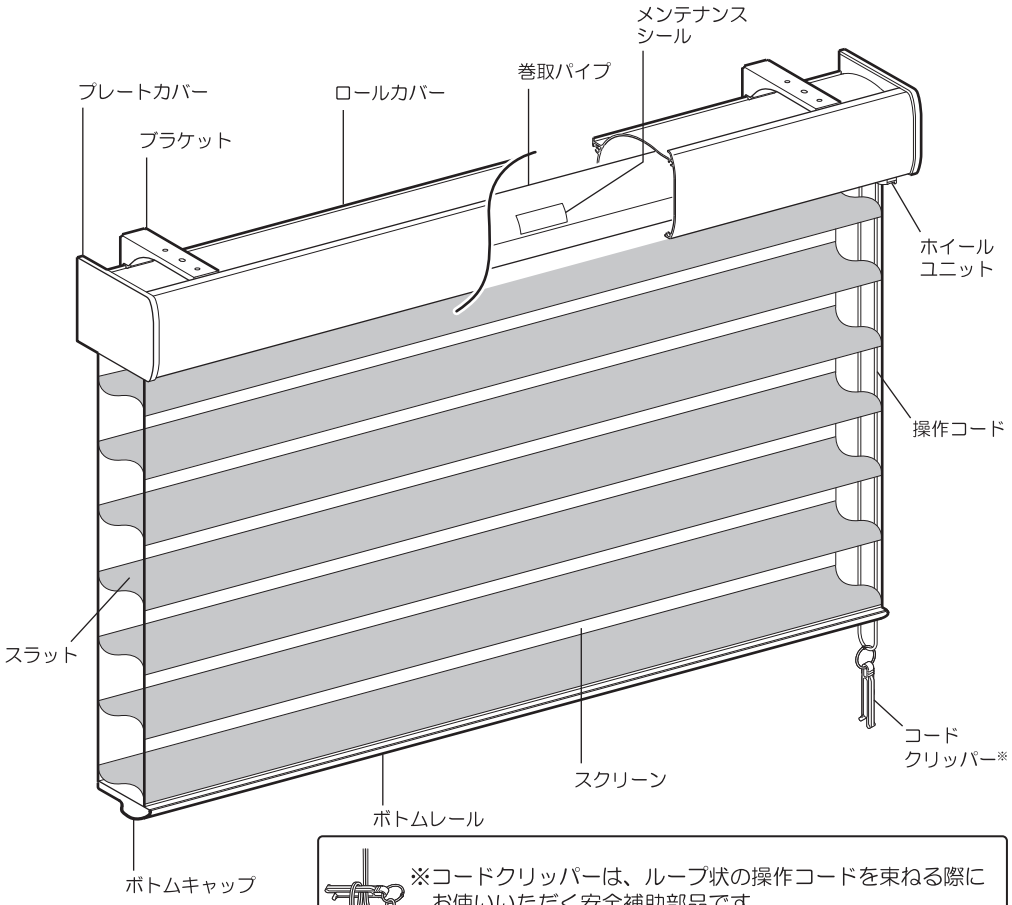


※コードクリッパーは、ループ状の操作コードを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。

## 2 付属部品

●ブラケット

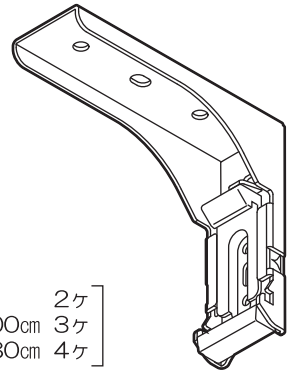

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

幅150㎝以下　2ヶ
幅150.5～200㎝　3ヶ
幅200.5～280㎝　4ヶ

**⚠警告**

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（φ4.2）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。



## 3 ブラケットの取付け

### 取　付　け　の　種　類

| 窓枠の外側に取付ける場合<br><正面付け> | 窓枠の内側に取付ける場合<br><天井付け> |
|---|---|
| 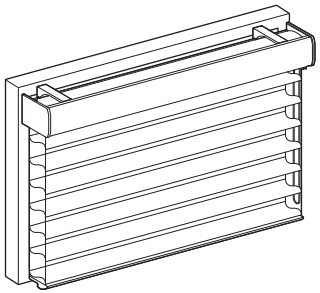 | 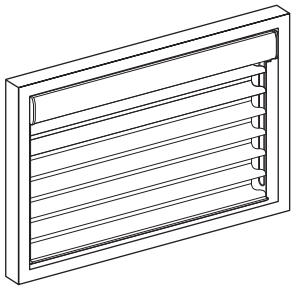 |

### ブ　ラ　ケ　ッ　ト　の　取　付　け

**注意**

- ●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
  ３ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

ブラケットを図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。

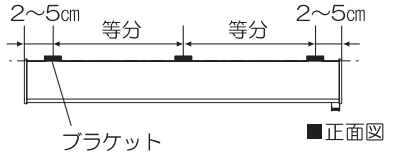


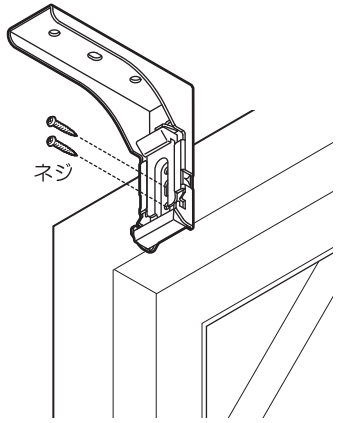


ブラケットを図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。

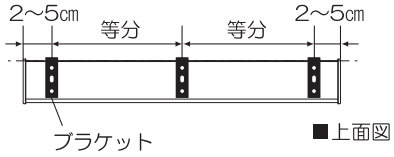


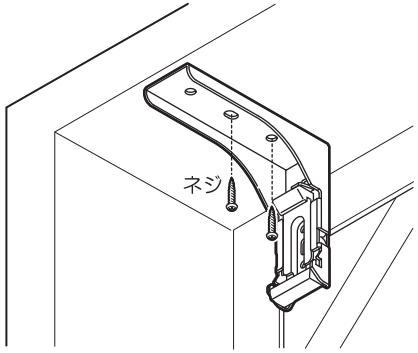

## 4 本体の取付け方法

**窓枠の外側に取付ける場合**
**＜正面付け＞**

ロールカバーの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。

**スクリーンは少し降ろして取付けます**

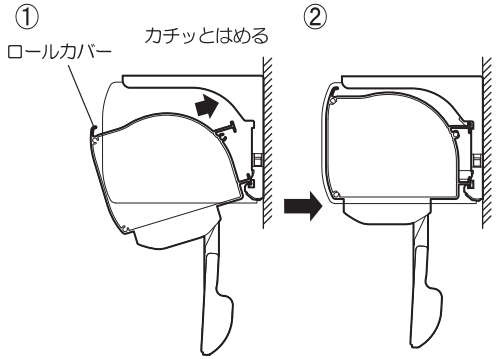


**窓枠の内側に取付ける場合**
**＜天井付け＞**

ロールカバーの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。

**スクリーンは少し降ろして取付けます**

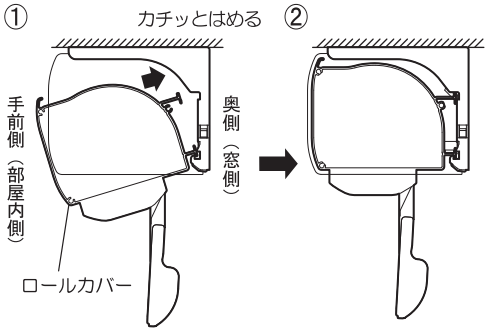


## 5 取付け後の確認

スクリーンを昇降させ、スクリーンが巻き乱れていないかご確認ください。右図のように巻き乱れている場合は下記の手順にて調整してください。

①ボトムレール裏側のボトムレールカバーを右図のようにめくり上げてください。

②ウェイトを固定しているネジ※をゆるめ、スクリーンの巻き乱れが生じている方と**反対方向へ**ウェイトをスライドしてください。
スライド量により巻乱れの調整が可能です。少しずつ動かし、昇降させてきれいに巻上がる位置に調整してください。

※サイズにより中央（1ヶ）または両端部（2ヶ）

③ネジを締めてウェイトを固定し、ボトムレールカバーをはめ込んでください。

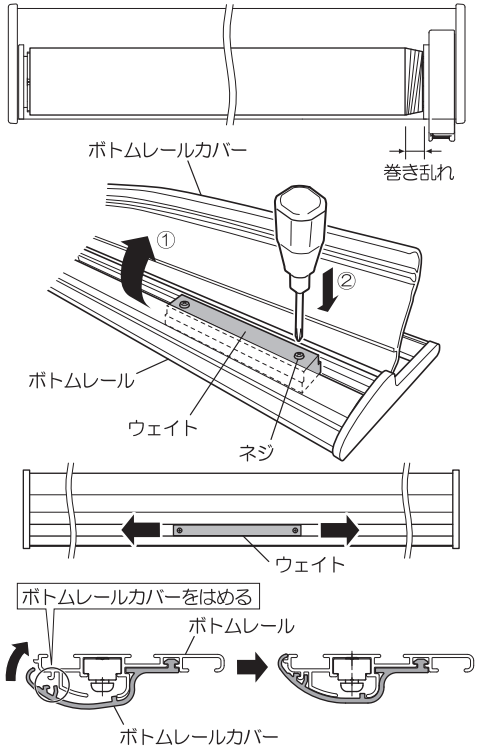




## 6 本体の取外し方法

**正面付け**

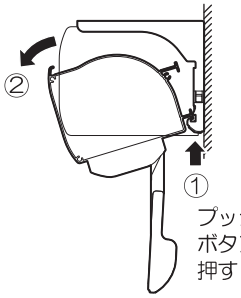


はずす時は、商品をしっかり持って下のプッシュボタンを押してください。

**天井付け**

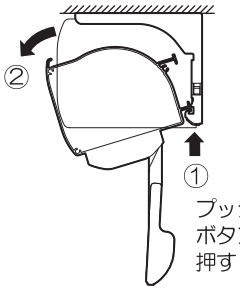


はずす時は、商品をしっかり持って下のプッシュボタンを押してください。

## 7 操作方法（操作はゆっくりと行ってください）

### スクリーンの昇降

**スクリーンを下げる**

操作コードの奥側を引くとスクリーンが下がり、手を止めた位置で停止します。

**スクリーンを上げる**

操作コードの手前側を引くとスクリーンが上がり、手を止めた位置で停止します。

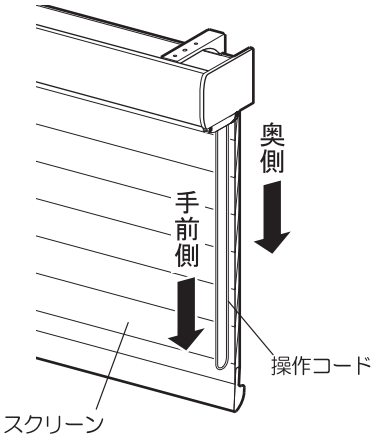


### 調光操作

**スクリーンを開ける**

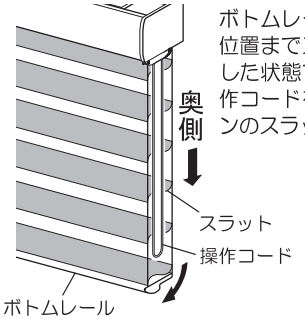


ボトムレールが商品高さの位置までスクリーンを降ろした状態で、更に奥側の操作コードを引くとスクリーンのスラットが開きます。

**スクリーンを閉じる**

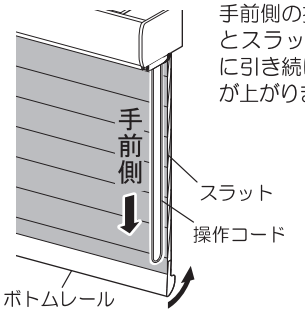


手前側の操作コードを引くとスラットが閉じます。更に引き続けるとスクリーンが上がります。

**⚠ 注意**

- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- ●スラットが水平になった状態からさらに奥側の操作コードを引き続けないでください。スクリーンが逆巻きとなり故障の原因となります。

## 8 コードクリッパーの使用方法

お子様やペットが操作コードで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、操作コードをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

### 使用方法

①～③の手順で操作コードをコードクリッパーで束ねてください。

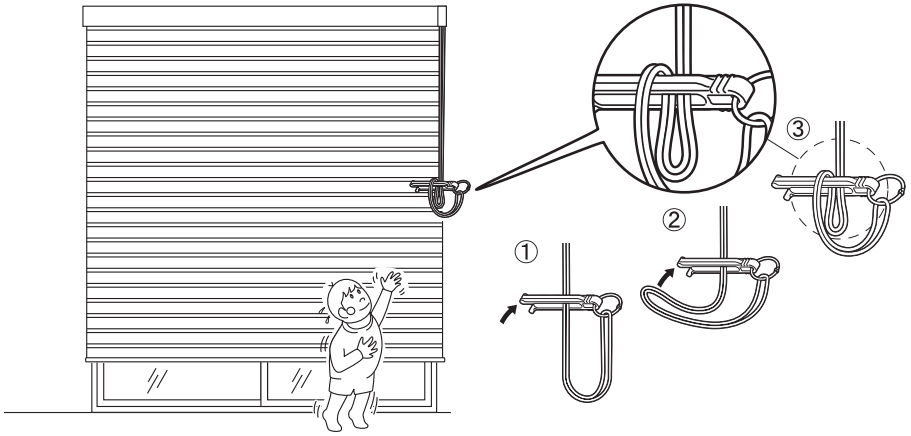


**注意**　コードクリッパーご使用の際は、操作コードがズレ落ちないことをご確認ください。

## 9 こんなときには・・・

| 症　状 | 原　因 | 処　置 |
|---|---|---|
| スクリーンがきれいに巻き取られない。 | 取付け面が水平でない。 | 商品が水平になるよう取付け面を調整してください。 |
| | 上記原因以外できれいに巻きとられない。 | 「5 取付け後の確認」にそって調整してください。（P4参照） |
| スクリーンの端部がほつれてきた。 | ・スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。<br>・スクリーン端部を引っ張ってしまったなど。 | 巻取パイプにきれいに巻き取られるよう「5 取付け後の確認」にそって調整してください。ほつれた部分については、引っ張ったりせずスクリーン本体を切らないように注意しながら、はさみで切り取ってください。 |
| スクリーンを汚した場合。 | スクリーンを汚してしまった。 | すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 |

◎上記の操作をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、
お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。



## 10 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

品名：商品名が商品略号で表示されています。

お問合せNo.：商品に対する管理番号ですので お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

| | |
|---|---|
| JNo. 4-000-00000 | 工 場 00-00 |
| 品 名 TRSD-O | 色 柄 G0000 |
| 寸 法 W1.800 H1.800 R | 年 月 00/00 |

色柄：スクリーンの柄No.が表示されています。

製造年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

## 11 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買上げ日より３年間**

**保証規定**

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4